


I  Water®


Notice succincte

Produits et outils de nettoyage






Les produits de nettoyage agressifs et abrasifs peuvent endommager la surface.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage liquides doux non irritants pour la peau.
Le kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1) contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi adapté de manière optimale à toutes les surfaces Geberit AquaClean.

 **ATTENTION**
Les produits décalcifiants agressifs peuvent endommager l'appareil




- Utilisez uniquement le produit décalcifiant Geberit AquaClean

 **Consommables :**
Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
Produit décalcifiant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Produits de nettoyage autorisés


-  Utiliser uniquement des produits de nettoyage non irritants pour la peau
-  Le produit de nettoyage peut être légèrement acide, par exemple de l'acide citrique fortement dilué
-  Le produit de nettoyage peut être légèrement moussant
-  Utiliser uniquement des produits de nettoyage liquides
-  Privilégier les produits de nettoyage dilués dans de l'eau

Outils de nettoyage autorisés

-  Utiliser des éponges douces à pores fins
-  Utiliser des chiffons doux non pelucheux exempts de poussière
-  Utiliser une brosse à WC

Connaître l'appareil


Vue d'ensemble de l'appareil

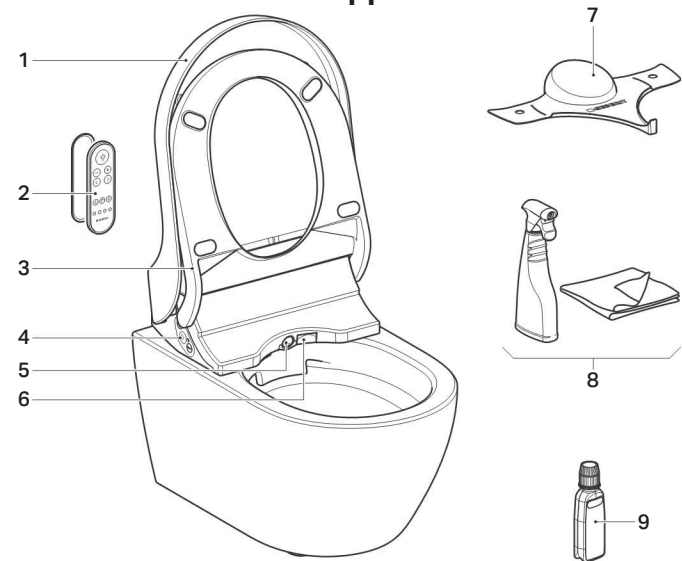

- 1 Couvercle WC
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant avec reconnaissance de l'utilisateur et chauffage de lunette d'abattant
- 4 Commande fixe latérale avec LED d'état
- 5 Bras de la douchette avec buse et buse pour dame
- 6 Clapet de séchoir
- 7 Cache de protection anti-éclaboussures
- 8 Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
- 9 Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Face avant de la télécommande

Toutes les fonctions du WC lavant sont accessibles via la télécommande.

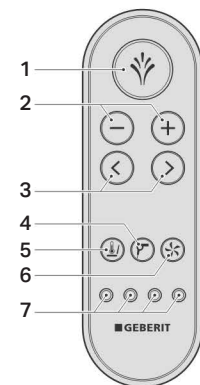


- 1 Touche <Douchette> : démarrer et arrêter les fonctions douchette/arrêter le fonctionnement de séchoir
- 2 Touches <->/<+> : diminuer ou augmenter l'intensité du jet de la douchette
- 3 Touches fléchées <gauche>/<droite> : régler la position du bras de la douchette
- 4 Touche <Séchoir> : démarrer et arrêter le séchoir
- 5 Touche <Chauffage de lunette d'abattant> : mettre le chauffage de lunette d'abattant en marche ou en arrêt
- 6 Touche <Aspiration des odeurs> : démarrer et arrêter l'aspiration des odeurs
- 7 Touches <Profil utilisateur> : activer les profils utilisateurs 1-4

i Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur juste avant ou dès que vous avez pris place.

Commande fixe latérale

La commande fixe latérale permet d'utiliser les fonctions douchette de l'appareil.

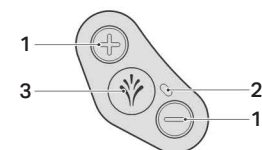


- 1 Touches <+>/<-> : augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette
- 2 LED d'état
- 3 Touche <Douchette> : démarrer et arrêter la douchette ou la douchette dame

Utilisation de l'appareil

Utiliser la douchette


- ▶ Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la commande fixe latérale ou de la télécommande.

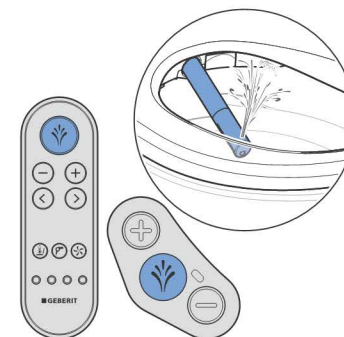

i Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.

Utiliser la douchette dame


- ▶ Appuyez sur la touche <Douchette> de la commande fixe latérale ou sur la télécommande pendant 2 secondes.

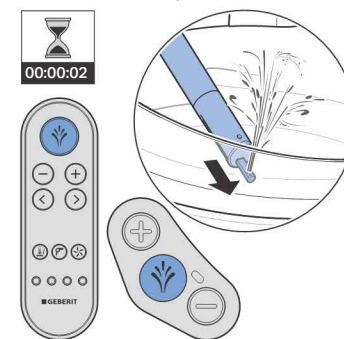

i Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.

Régler l'intensité du jet de la douchette


- ▶ Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour diminuer l'intensité du jet de la douchette.

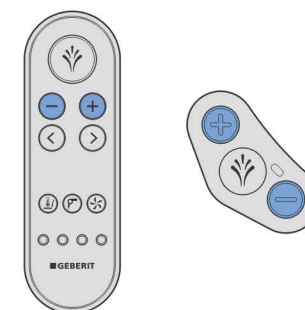

i Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.


Régler la position du bras de la douchette

- ▶ Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour positionner le bras de la douchette.

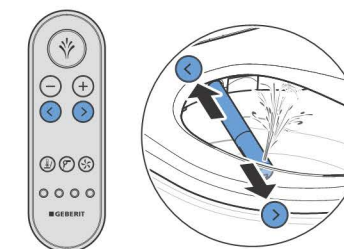

Désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette

- ▶ Appuyez simultanément et brièvement sur les touches fléchées <gauche> et <droite> sur la télécommande.

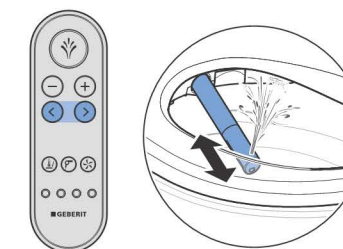

i Vous pouvez réactiver la fonction en appuyant à nouveau sur la touche pendant 2 secondes.

Utiliser le séchoir

- ▶ Arrêtez la douchette.

i Le fonctionnement du séchoir peut être démarré avec la touche <Séchoir> pendant le fonctionnement de la douchette. Le fonctionnement du séchoir interrompt celui de la douchette.

