


Indications de nettoyage pour le client final

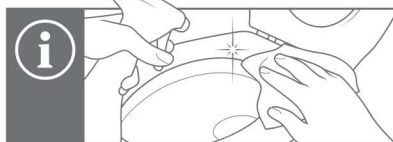

Produits et outils de nettoyage autorisés



Produits et outils de nettoyage non autorisés








Geberit AquaClean 5000plus ■ GEBERIT

I  Water®






Manuel d'utilisation


Entretien et nettoyage

Produits et outils de nettoyage autorisés

-  Le produit de nettoyage peut être légèrement acide, à base d'acide citrique par exemple
-  Le produit de nettoyage idéal doit pouvoir être dilué dans l'eau
-  Le produit de nettoyage doit être liquide
-  Le produit de nettoyage doit être toléré par la peau
-  Le produit de nettoyage peut être moussant

Produits et outils de nettoyage non autorisés

-  Le produit de nettoyage ne doit pas se présenter sous forme de poudre (poudre à récurer)
-  Le produit de nettoyage ne doit pas être corrosif comme un produit concentré pour déboucher les canalisations
-  Le produit de nettoyage ne doit pas être irritant pour les yeux et la peau
-  Le produit de nettoyage ne doit pas être un concentré à base de chlore
-  Le produit de nettoyage ne doit pas être abrasif comme le sable ou une crème à récurer


 Des informations supplémentaires sur l'entretien et le nettoyage du Geberit AquaClean 5000plus sont disponibles au chapitre « Nettoyage et entretien » du présent mode d'emploi.

Télécommande Geberit AquaClean 5000*plus*

La télécommande vous permet d'appeler l'ensemble des fonctions. Vous pouvez activer la télécommande en effleurant une fois une touche au choix. L'affichage apparaît. Il s'éteint de lui-même 10 minutes après utilisation.


Affichage

- D1 Affichage de la température eau/air de séchage
- D2 Température du séchoir
- D3 Affichage maintenance
- D4 Affichage d'état fonctionnement chauffe-eau
- D5 Absorption d'odeurs
- D6 Séchage
- D7 Position du bras de la douche
- D8 Jet va-et-vient
- D9 Jet massant pulsé
- D10 Intensité du jet de la douche
- D11 Affichage d'erreur

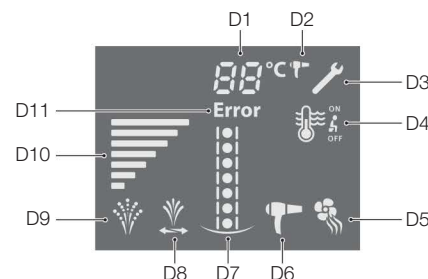

Touches

- 1 Démarrer et arrêter la <Douchette>
- 2 Réduire <Intensité du jet de la douche ->
- 3 Augmenter <Intensité du jet de la douche +>
- 4 <Absorption d'odeurs>
- 5 <Séchage>
- 6 Démarrer et arrêter le <Jet va-et-vient>
- 7 <Position du jet de la douche> avant et arrière
- 8 <Entretien>
- 9 <Température eau/air de séchage>
- 10 <Fonctionnement chauffe-eau> ON/Mode économie d'énergie/OFF
- 11 Démarrer et arrêter le <Jet massant pulsé>
- 12 <Douchette pour dames>

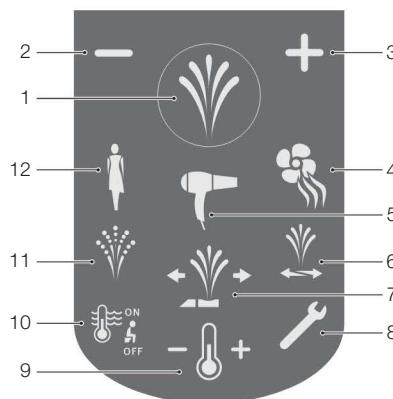

Fonctions additionnelles de la télécommande Geberit AquaClean 5000*plus*



<Douchette pour dames>

Le jet doux de la douchette nettoie avec une précaution extrême et agréablement. Appuyer sur la touche : le bras de la douchette se met en position et lance le fonctionnement de la douchette. La douchette s'arrête après 20 s. Vous pouvez interrompre la douchette avant la fin en appuyant sur la touche <Douchette>.



<Jet massant pulsé>

La douchette à jet massant pulsé est bienfaisante et délassante. Appuyer sur la touche : le jet massant pulsé démarre. La fonction peut être activée avant ou pendant le fonctionnement de la douchette. Appuyer à nouveau sur la touche : le jet massant pulsé s'arrête.



<Position du bras de la douchette>

Les touches fléchées permettent de positionner le bras de la douchette en fonction de la position assise sur 7 positions vers l'avant ou vers l'arrière. Appuyer sur la touche : régler la position du bras de la douchette.



<Jet va-et-vient>

Le jet va-et-vient maximise l'effet de nettoyage. Appuyer sur la touche : le jet va-et-vient démarre. La fonction peut être activée avant ou pendant le fonctionnement de la douchette. Le bras de la douchette avance et recule. Appuyer à nouveau sur la touche : le jet va-et-vient s'arrête.



<Fonctionnement chauffe-eau>

Appuyer sur la touche :

- Affichage **ON** : le chauffage est allumé.
- La température de l'eau est pré-réglée sur 37 °C.
- Affichage **⚡** : mode économie d'énergie (réglage d'usine). Le chauffage s'allume seulement après activation de la détection d'utilisateur. La durée de préchauffage est de 3 à 4 minutes.
- Affichage **OFF** : le chauffage est coupé.



<Température de l'eau>

Régler la température de l'eau souhaitée. Appuyer sur la touche : augmenter ou diminuer la température.

<Température air de séchage>

Régler la température de l'air de séchage selon votre souhait. Conditions requises : sélectionner la fonction séchage. Appuyer sur la touche : augmenter ou diminuer la température.



<Absorption d'odeurs>

Lorsque l'absorption d'odeurs est activée, celle-ci démarre automatiquement après 4 à 6 s dès qu'une personne est assise sur le WC. Appuyer sur la touche :

- Affichage **🌸** : l'absorption d'odeurs est en marche
- Pas d'affichage : l'absorption d'odeurs est coupée



<Séchoir>

Le séchoir sous tension démarre automatiquement après le fonctionnement de la douchette. Appuyer sur la touche :

- Affichage **🔥** : le séchoir est sous tension
- Pas d'affichage : le séchoir est coupé



<Entretien>

Pour désactiver la fonction douchette lors du nettoyage manuel ou du changement de la buse de douchette. Appuyer sur la touche : le bras de la douchette sort sans éjecter d'eau. Des informations supplémentaires sont disponibles au chapitre « Dépannage » du présent mode d'emploi.

Commande fixe intégrée Geberit AquaClean 5000*plus*



Démarrer et arrêter la <Douchette>

Appuyer sur la touche : le bras de la douchette se met en position et lance le fonctionnement de la douchette. La douchette s'arrête automatiquement au bout de 20 s. Appuyer à nouveau sur la touche : la douchette s'arrête.



<Intensité du jet de la douchette>

En appuyant sur <+> ou <-> pendant le fonctionnement de la douchette modifie l'intensité du jet de la douchette anale ou douchette pour dames. Sept niveaux d'intensité sont disponibles pour le jet de la douchette.



<Affichage d'état fonctionnement chauffe-eau>

- Le témoin lumineux est allumé sur **ON** : le chauffage est allumé
- Le témoin lumineux est allumé sur **⚡** : le chauffage est en mode économie d'énergie. Le chauffage s'allume seulement après activation de la détection d'utilisateur. La durée de préchauffage est de 3 à 4 minutes
- Le témoin lumineux est allumé sur **OFF** : le chauffage est coupé